


かんたん操作ガイド

SANYO

ポータブルラジオレコーダー

品番 ICR-XRS120MF

ICR-XRS120MF は、ポータブルラジオレコーダー本体 (ICR-XRS120M) とマルチクレードル (ASX-SP120R) の組み合わせ品番です。

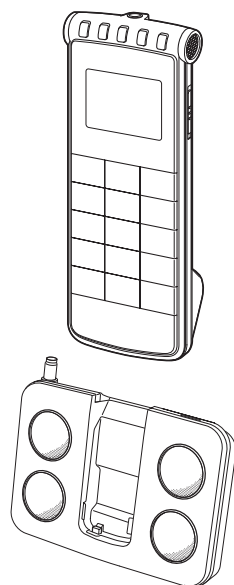


(JP0)

1AJ6P1P0092--


各部の名前

本体

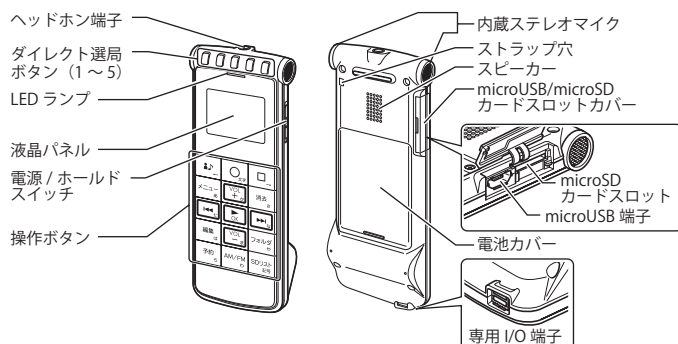


液晶パネル

全ての画面を一度に表示させることはできません。

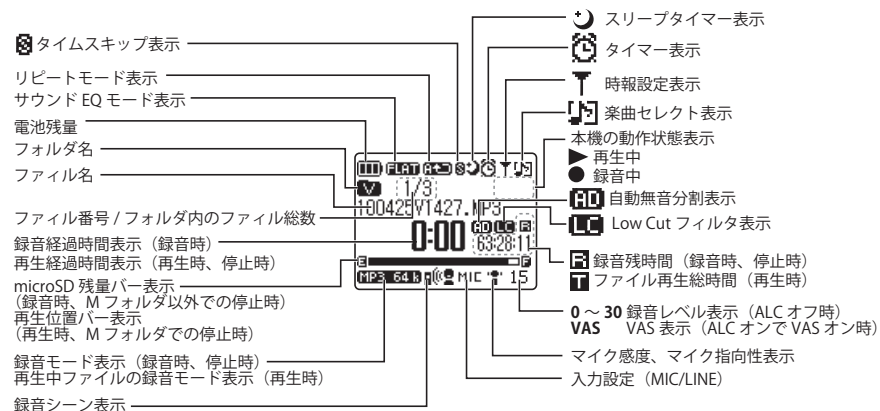


電池の入れ方

- 1 電池カバーを矢印の方向に押しながらスライドさせ、あけます。

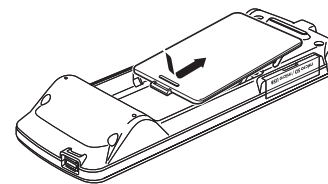


- 2 リチウムイオン充電電池 (付属) を矢印の方向に入れて、電池カバーを閉めます。

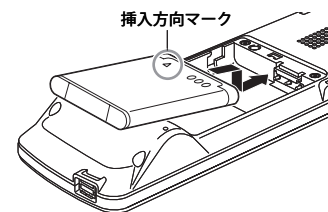

電源を入 / 切にする


電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせます。

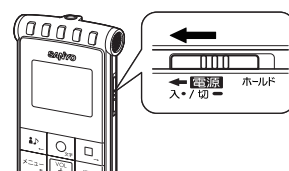

電源を切る


電源スイッチを矢印の方向に 2 秒以上スライドさせます。

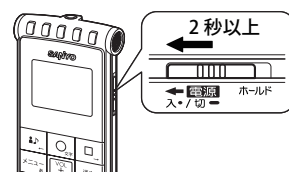

誤動作を防止する (ホールド)


再生中や録音中、電源スイッチをホールド側にスライドすると、「ホールド設定」が表示され、各ボタンが機能なくなります。

電源スイッチを戻すと、「ホールド解除」が表示され、ホールド機能が解除されます。

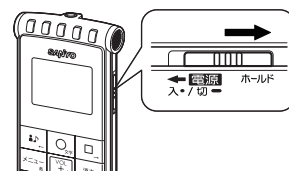


録音する (ALC ON 時)

録音ボタン (○) を押します。
LED ランプが点灯し、録音を開始します。

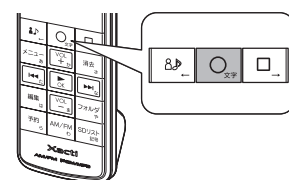


録音を一時停止する

録音中に録音ボタン (○) を押します。
もう一度、録音ボタンを押すと、録音を再開します。

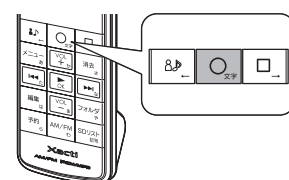


録音を停止する

停止ボタン (□) を押します。

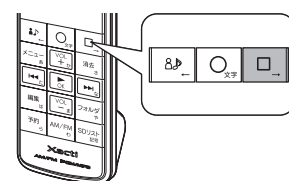


再生する

- 1 SD リストボタンを押して SD モード画面に切り換えます。
 - ・ボタンを押すごとに、SD モード画面とリスト画面が切り換わります。
- 2 **▶** ボタンを押します。

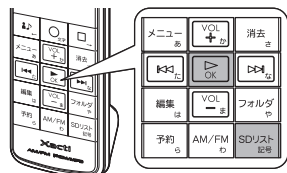


音量を調整する

VOL (+ / -) ボタンを押します。

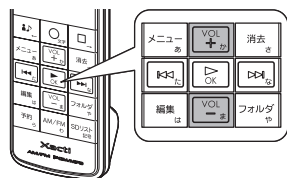

再生を停止する


停止ボタン (□) を押します。

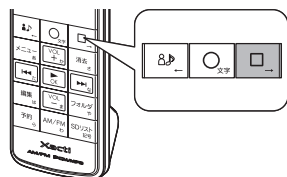

消去する


ファイルを消去する

- 1 SD リストボタンを押し、リスト画面を表示します。
- 2 フォルダボタンを押し、消去したいファイルのあるフォルダに切り換えます。
- 3 VOL (+ / -) ボタンを押して消去するファイルを選択します。
- 4 消去ボタンを押し、ファイル消去画面を表示します。
- 5 **◀▶** ボタンを押して [実行] を選択し、**▶** ボタンを押します。

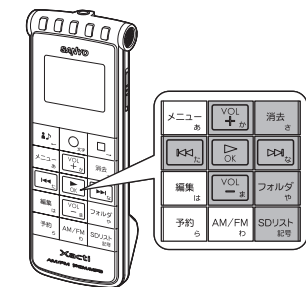

フォルダ内の全ファイルを消去する

- 1 SD リストボタンを押し、リスト画面を表示します。
- 2 **◀▶** ボタン、VOL (+ / -) ボタンを押し、全件消去したいフォルダを選択します。
- 3 消去ボタンを押し、フォルダ消去画面を表示します。
- 4 **◀▶** ボタンを押して [実行] を選択し、**▶** ボタンを押します。

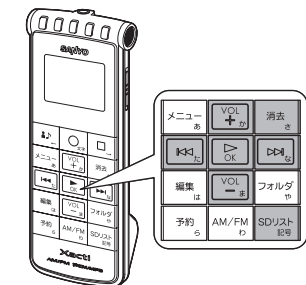


・ゴミ箱機能が「ON」に設定されている場合は、消去したファイルは本機の RECYCLE フォルダ (🗑️) に移動します。(お買い上げ時は、ゴミ箱機能は「ON」に設定されています) ファイルを本機から完全に消去するには、取扱説明書 150 ページの「ゴミ箱内のファイルを空にする」の手順にしたがって、RECYCLE フォルダ (🗑️) に移動したファイルを消去してください。

ラジオを聞く


ラジオモードに切り換える

- 1 ヘッドホン端子に付属のステレオイヤホンを接続します。
 - ・ステレオイヤホンがラジオのアンテナの役目となります。
- 2 AM/FM ボタンを押します。

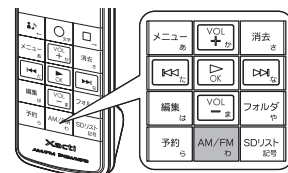

選局する


- 1 AM/FM ボタンを押して、AM/FM を切り換えます。
 - ・ボタンを押すごとに AM/FM が切り換わります。
- 2 **▶** ボタンを押して、周波数選局モードまたはプリセット選局モードに切り換えます。
 - ・ボタンを押すごとに、周波数選局モードとプリセット選局モードが切り換わります。
- 3 **◀▶** ボタンを押して周波数またはチャンネルを選択します。
 - ・お買い上げ時のプリセットチャンネルは「東京」に設定されています。ご希望の放送局がプリセットチャンネルにない場合は、周波数選局モードで選局するか、プリセットチャンネル (エリアバンド) の設定を変更してください。

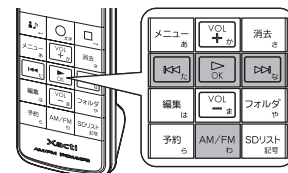

クレードルを使う


マルチクレードルにセットする

- 1 ポータブルラジオレコーダー本体の電源を切った状態で、ポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルにしっかりと差し込みます。
- 2 マルチクレードルの電源ボタンを押します。

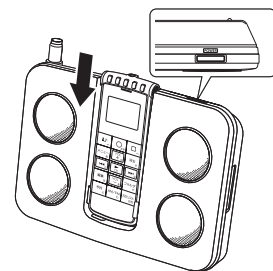

マルチクレードルから取り外す

- 1 マルチクレードルの電源ボタンを押し、ポータブルラジオレコーダー本体の電源を切ります。
- 2 ポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルから抜きます。

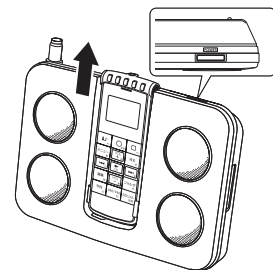

マルチクレードルで充電する

ポータブルラジオレコーダー本体の電源を切った状態でマルチクレードルにセットする、またはポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルにセットした状態で電源を切ります。

- ・LED ランプが点灯し、充電を開始します。
- ・充電が完了すると、LED ランプが消灯し、充電中表示が消えます。

